

# Руководство по эксплуатации

Одноканальное устройство формирования сигнала для сигнализации предельного уровня

## VEGATOR 121



Document ID: 46107



# VEGA

## Содержание

<b>1</b>	<b>О данном документе</b>	
1.1	Функция .....	4
1.2	Целевая группа .....	4
1.3	Используемые символы .....	4
<b>2</b>	<b>В целях безопасности</b>	
2.1	Требования к персоналу .....	6
2.2	Надлежащее применение .....	6
2.3	Предупреждение о неправильном применении .....	6
2.4	Общие указания по безопасности .....	6
2.5	Соответствие требованиям норм ЕС .....	7
2.6	Маркировка безопасности на устройстве .....	7
2.7	Соответствие SIL (опция) .....	7
2.8	Указания по безопасности для Ex-зон .....	7
2.9	Экологическая безопасность .....	7
<b>3</b>	<b>Описание изделия</b>	
3.1	Структура .....	8
3.2	Принцип работы .....	8
3.3	Настройка .....	9
3.4	Упаковка, транспортировка и хранение .....	9
<b>4</b>	<b>Монтаж</b>	
4.1	Указания по монтажу .....	11
<b>5</b>	<b>Подключение к источнику питания</b>	
5.1	Подготовка к подключению .....	12
5.2	Порядок подключения .....	12
5.3	Схема подключения .....	13
<b>6</b>	<b>Пуск в эксплуатацию</b>	
6.1	Система настройки .....	14
6.2	Элементы настройки .....	14
6.3	Таблица функций - предельный уровень .....	17
<b>7</b>	<b>Обслуживание и устранение неисправностей</b>	
7.1	Обслуживание .....	19
7.2	Устранение неисправностей .....	19
7.3	Действия при необходимости ремонта .....	20
<b>8</b>	<b>Демонтаж</b>	
8.1	Порядок демонтажа .....	22
8.2	Утилизация .....	22
<b>9</b>	<b>Приложение</b>	
9.1	Технические данные .....	23
9.2	Размеры .....	25

**Дополнительная документация****Информация:**

Дополнительная документация включается в комплект поставки в зависимости от исполнения прибора. См. гл. "Описание".

Редакция:2015-10-23

## 1 О данном документе

### 1.1 Функция

Данное руководство содержит необходимую информацию для монтажа, подключения и начальной настройки, а также важные указания по обслуживанию и устранению неисправностей. Перед пуском устройства в эксплуатацию ознакомьтесь с изложенными здесь инструкциями. Руководство по эксплуатации должно храниться в непосредственной близости от места эксплуатации устройства и быть доступно в любой момент.

### 1.2 Целевая группа

Данное руководство по эксплуатации предназначено для обученного персонала. При работе персонал должен иметь и исполнять изложенные здесь инструкции.

### 1.3 Используемые символы



#### Информация, указания, рекомендации

Символ обозначает дополнительную полезную информацию.



**Осторожно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к неисправности или сбою в работе.



**Предупреждение:** Несоблюдение данной инструкции может нанести вред персоналу и/или привести к повреждению прибора.



**Опасно:** Несоблюдение данной инструкции может привести к серьезному травмированию персонала и/или разрушению прибора.



#### Применения Ex

Символ обозначает специальные инструкции для применений во взрывоопасных зонах.



#### Применения SIL

Этот символ обозначает указания по функциональной безопасности, которые должны соблюдаться при применениях, связанных с безопасностью.



#### Список

Ненумерованный список не подразумевает определенного порядка действий.



#### Действие

Стрелка обозначает отдельное действие.



#### Порядок действий

Нумерованный список подразумевает определенный порядок действий.



#### Утилизация батарей

Этот символ обозначает особые указания по утилизации батарей и аккумуляторов.



## 2 В целях безопасности

### 2.1 Требования к персоналу

Данное руководство предназначено только для обученного и допущенного к работе с прибором персонала.

При работе на устройстве и с устройством необходимо всегда носить требуемые средства индивидуальной защиты.

### 2.2 Надлежащее применение

Устройство формирования сигнала VEGATOR 121 предназначено для подключения сигнализаторов уровня.

Область применения см. в гл. "Описание".

Эксплуатационная безопасность устройства обеспечивается только при надлежащем применении в соответствии с данными, приведенными в руководстве по эксплуатации и дополнительных инструкциях.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом, уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

### 2.3 Предупреждение о неправильном применении

Не соответствующее назначению применение прибора является потенциальным источником опасности и может привести, например, к переполнению емкости или повреждению компонентов установки из-за неправильного монтажа или настройки.

### 2.4 Общие указания по безопасности

Устройство соответствует современному уровню техники с учетом общепринятых требований и норм. Устройство разрешается эксплуатировать только в исправном и технически безопасном состоянии. Ответственность за безаварийную эксплуатацию лежит на лице, эксплуатирующем устройство.

Лицо, эксплуатирующее устройство, также несет ответственность за соответствие техники безопасности действующим и вновь устанавливаемым нормам в течение всего срока эксплуатации.

При эксплуатации необходимо соблюдать изложенные в данном руководстве указания по безопасности, действующие требования к монтажу электрооборудования, а также нормы и условия техники безопасности.

Для обеспечения безопасности и соблюдения гарантийных обязательств, любое вмешательство, помимо мер, описанных в данном руководстве, может осуществляться только персоналом,

уполномоченным изготовителем. Самовольные переделки или изменения категорически запрещены.

Следует также учитывать нанесенные на устройство маркировки и указания по безопасности.

## 2.5 Соответствие требованиям норм ЕС

Устройство выполняет требования соответствующих директив Европейского союза, что подтверждено испытаниями и нанесением знака CE.

Декларацию соответствия можно загрузить с нашей домашней страницы.

## 2.6 Маркировка безопасности на устройстве

Следует соблюдать нанесенные на устройство обозначения и рекомендации по безопасности.

## 2.7 Соответствие SIL (опция)

Устройство в исполнении с опцией SIL исполняет требования к функциональной безопасности по IEC 61508. Дополнительную информацию см. в руководстве по безопасности Safety Manual, входящем в комплект поставки.

## 2.8 Указания по безопасности для Ex-зон

Для Ex-применений следует соблюдать специальные указания по безопасности, которые являются составной частью данного руководства по эксплуатации и прилагаются к нему для каждого поставляемого устройства с Ex-разрешением.

## 2.9 Экологическая безопасность

Защита окружающей среды является одной из наших важнейших задач. Принятая на нашем предприятии система экологического контроля сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 14001 и обеспечивает постоянное совершенствование комплекса мер по защите окружающей среды.

Защите окружающей среды будет способствовать соблюдение рекомендаций, изложенных в следующих разделах данного руководства:

- Глава "Упаковка, транспортировка и хранение"
- Глава "Утилизация"

## 3 Описание изделия

### 3.1 Структура

#### Комплект поставки

Комплект поставки включает:

- Устройство формирования сигнала VEGATOR 121
- Документация
  - Данное руководство по эксплуатации
  - "Указания по безопасности" (для Ех-исполнения)
  - Safety Manual "Функциональная безопасность (SIL) по IEC 61508" (при исполнении SIL)
  - При необходимости, прочая документация

#### Типовой шильдик

Типовой шильдик содержит важные данные для идентификации и применения прибора:

- Тип устройства
- Код изделия
- Разрешения
- Технические данные
- Идент. номера документации
- Серийный номер устройства
- Номер заказа
- Матричный штрих-код для приложения для смартфона

#### Серийный номер

Типовой шильдик содержит серийный номер прибора. По серийному номеру на нашей домашней странице можно найти следующие данные:

- Код исполнения устройства (HTML)
- Дата отгрузки с завода (HTML)
- Особенности устройства в соответствии с заказом (HTML)
- Руководство по эксплуатации в редакции на момент отгрузки с завода (PDF)

Данные можно получить на [www.vega.com](http://www.vega.com), "VEGA Tools" через "Gerätesuche", введя серийный номер устройства.

Также можно найти эти данные через смартфон:

- Через "VEGA Tools" из "Apple App Store" или "Google Play Store" загрузить приложение для смартфона
- Сканировать матричный код с шильдика устройства или
- Вручную ввести серийный номер в приложение

### 3.2 Принцип работы

#### Область применения

Одноканальное устройство формирования сигнала VEGATOR 121 предназначено для формирования сигнала предельного уровня от сигнализатора предельного уровня с интерфейсом 8/16 mA. Через встроенное реле могут выполняться простые задачи контроля и управления. Типичное применение - защита от переполнения или сухого хода. В качестве опции имеется также реле сигнала неисправности.

**Принцип действия** Устройство VEGATOR 121 является источником питания для подключенного датчика и одновременно формирует измерительный сигнал этого датчика.

Когда уровень продукта достигает точки переключения датчика, изменяется ток датчика. Это изменение обрабатывается устройством VEGATOR 121. Выходное реле при этом изменении переключается в зависимости от установленного режима работы.

**Питание** Стандартный источник питания 20 ... 253 V AC/DC.  
Напряжение питания см. в п. "Технические данные".

### 3.3 Настройка

Все настроечные элементы размещены под откидывающейся передней крышкой. Посредством блока DIL-переключателей можно установить режим работы, контроль импульса включения и задержки переключения. Также имеется тестовая кнопка для проверки правильной функции измерительной установки.

### 3.4 Упаковка, транспортировка и хранение

**Упаковка** Прибор поставляется в упаковке, обеспечивающей его защиту во время транспортировки. Соответствие упаковки обычным транспортным требованиям проверено согласно ISO 4180.

Упаковка прибора в стандартном исполнении состоит из экологически чистого и поддающегося переработке картона. Для упаковки приборов в специальном исполнении также применяются пенополиэтилен и полиэтиленовая пленка, которые можно утилизировать на специальных перерабатывающих предприятиях.

**Транспортировка** Транспортировка должна выполняться в соответствии с указаниями на транспортной упаковке. Несоблюдение таких указаний может привести к повреждению прибора.

**Осмотр после транспортировки** При получении доставленное оборудование должно быть незамедлительно проверено в отношении комплектности и отсутствия транспортных повреждений. Установленные транспортные повреждения и скрытые недостатки должны быть оформлены в соответствующем порядке.

**Хранение** До монтажа упаковки должны храниться в закрытом виде и с учетом имеющейся маркировки складирования и хранения.

Если нет иных указаний, необходимо соблюдать следующие условия хранения:

- Не хранить на открытом воздухе
- Хранить в сухом месте при отсутствии пыли
- Не подвергать воздействию агрессивных сред
- Защитить от солнечных лучей
- Избегать механических ударов

**Температура хранения и транспортировки**

- Температура хранения и транспортировки: см. "*Приложение - Технические данные - Условия окружающей среды*"
- Относительная влажность воздуха 20 ... 85 %

## 4 Монтаж

### 4.1 Указания по монтажу

Устройство VEGATOR 121 сконструировано для монтажа на несущей рейке (рейке Омега-типа 35 x 7,5 по DIN EN 50022/60715). Степень защиты устройства IP 20 предусматривает монтаж в электрошкафах. Устройство может монтироваться горизонтально и вертикально.



**Примечание:**

При монтаже нескольких устройств без промежутков между ними, температура окружающей среды на месте монтажа устройства не должна превышать 60 °С.



Устройство VEGATOR 121 в Ex-исполнении является связанным искробезопасным оборудованием и не может устанавливаться во взрывоопасных зонах. Безопасная эксплуатация обеспечивается только при исполнении указаний руководства по эксплуатации и условий сертификата соответствия ЕС. Устройство VEGATOR 121 открывать нельзя. Дополнительно имеется также сертификация для Ex-зоны 2.

## 5 Подключение к источнику питания

### 5.1 Подготовка к подключению

#### Техника безопасности

Основные указания по безопасности:

- Подключать только при отсутствии напряжения
- Если возможны перенапряжения, установить защиту от перенапряжений

#### Соблюдение указаний по безопасности для Ex-применений



Для применения во взрывоопасных зонах должны соблюдаться соответствующие нормы и условия сертификатов соответствия и утверждения типа датчиков и источников питания.

#### Напряжение питания

Напряжение питания может составлять 20 ... 253 V AC/DC, 50/60 Hz, см. технические данные.

#### Соединительный кабель

VEGATOR 121 подключается к питанию с помощью стандартного кабеля в соответствии с принятыми нормами.

Датчики подключаются посредством стандартного двухпроводного неэкранированного кабеля. В случае возможности электромагнитных помех выше контрольных значений по EN 61326 для промышленных зон, рекомендуется использовать экранированный кабель.

#### Экранирование кабеля и заземление

Экран кабеля с обеих сторон соединить с потенциалом земли. В датчике экран должен быть подключен непосредственно к внутренней клемме заземления. Внешняя клемма заземления на корпусе датчика должна быть низкоомно соединена с выравниванием потенциалов.

При вероятности возникновения уравнительных токов, подключение на стороне формирования сигнала должно осуществляться через керамический конденсатор (например, 1 nF, 1500 V). Тем самым подавляются низкочастотные уравнительные токи, но сохраняется защитный эффект против высокочастотных помех.

#### Соединительный кабель для Ex-применений



Для применения во взрывоопасных зонах соединительный кабель должен отвечать соответствующим требованиям. Следует исключить возможность уравнительных токов в кабельном экране. При заземлении с обеих сторон это достигается за счет применения конденсатора или отдельного выравнивания потенциалов.

### 5.2 Порядок подключения


Для удобства подключения вставные соединительные клеммы могут быть сняты. Для электрического подключения выполнить следующее:

1. Выполнить монтаж устройства, как описано в предыдущей главе.
2. Линию датчика подключить к клемме 1/2, при необходимости, наложить экран.

3. Обесточенный источник питания подключить к клемме 16/17.
4. Реле подключить к клемме 10/11/12.
5. Для исполнения с опцией реле сигнала неисправности: реле подключить к клемме 13/14/15.

Электрическое подключение выполнено.

### 5.3 Схема подключения

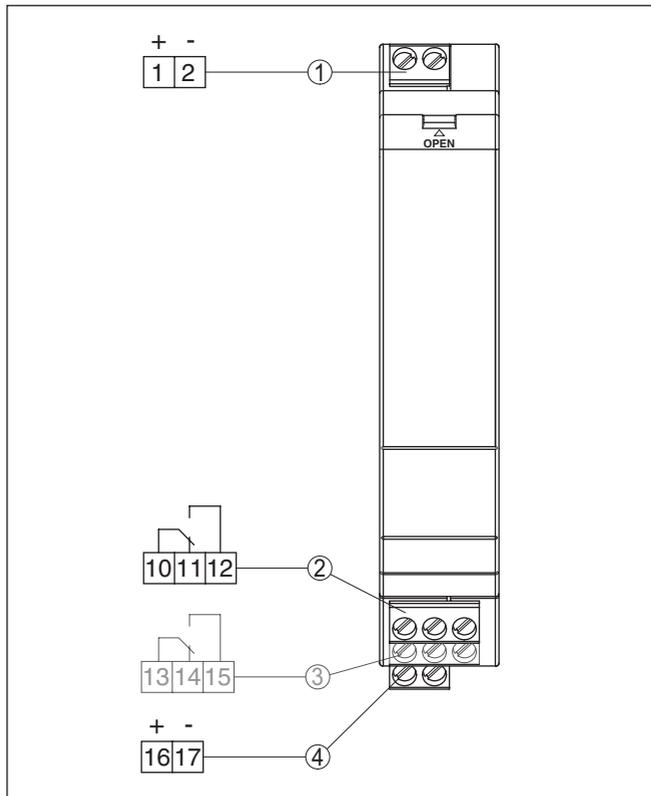

- 1 Токовая цепь датчика (8/16 mA)
- 2 Релейный выход
- 3 Реле сигнала неисправности (опция)
- 4 Питание



#### Информация:

При необходимости, соединительные клеммы можно снять по направлению вперед. Это имеет смысл при ограниченном пространстве или для замены устройства.

## 6 Пуск в эксплуатацию

### 6.1 Система настройки

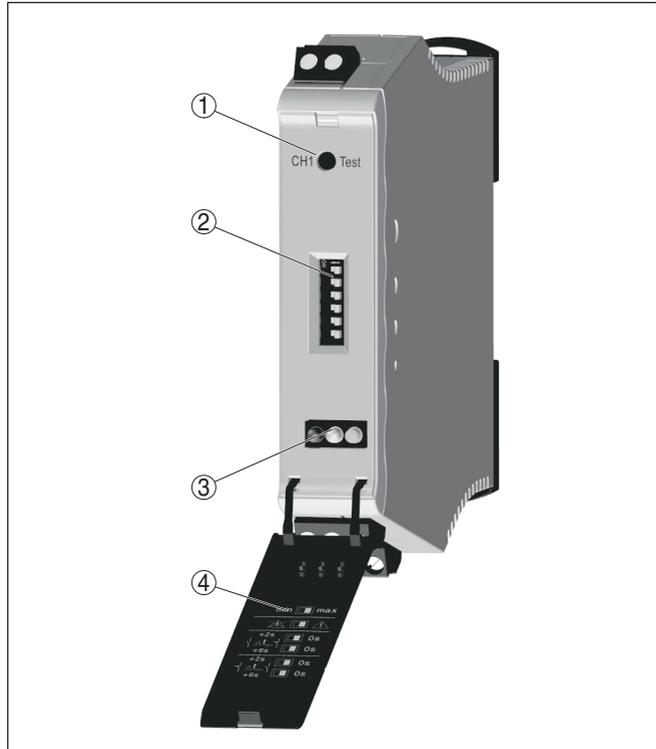


Рис. 2: Элементы индикации и настройки

- 1 Кнопка проверки
- 2 Блок DIL-переключателей
- 3 Контрольные индикаторы (светодиоды)
- 4 Откидывающая передняя крышка

### 6.2 Элементы настройки

#### Индикаторы состояния

Светодиодные индикаторы на передней панели показывают готовность к работе, состояние переключения и состояние неисправности.

- Зеленый
  - Контрольный индикатор режима работы
  - Питание включено, устройство в состоянии работы
- Красный
  - Индикатор неисправности
  - Неисправность в токовой цепи датчика из-за отказа датчика или дефекта линии

- При неисправности реле обесточивается
- Желтый
  - Индикатор состояния реле
  - Желтый индикатор состояния реле реагирует в зависимости от установленного режима работы
  - Индикатор состояния реле горит при активном (под током) состоянии реле
  - Индикатор состояния реле не горит, если реле находится в обесточенном состоянии

## Передняя крышка

Элементы настройки размещены под откидной передней крышкой. Для открытия крышки используйте маленькую отвертку и щель с верхней стороны откидной крышки. Для закрытия крышки прижмите ее снизу и сверху к передней панели, чтобы слышимо защелкнулись фиксаторы.

## Блок DIL-переключателей

За передней крышкой находится блок DIL-переключателей. Отдельные переключатели имеют следующее назначение:

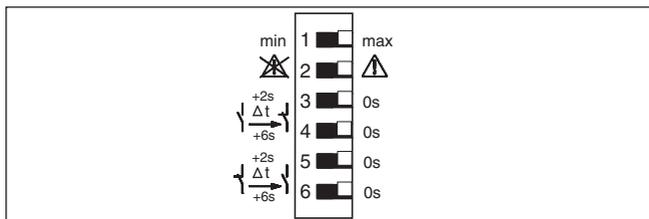


Рис. 3: DIL-переключатель VEGATOR 121

- 1 Режим работы (переключение Min./Max.)
- 2 Контроль импульса включения Выкл/Вкл
- 3 Задержка включения 2 секунды
- 4 Задержка включения 6 секунд
- 5 Задержка выключения 2 секунды
- 6 Задержка выключения 6 секунд

## Режим работы (переключение Min./Max.)

Переключателем Min./Max устанавливается требуемый режим работы (сигнализация минимального уровня или, соответственно, защита от сухого хода либо сигнализация максимального уровня или, соответственно, защита от переполнения).

- **Защита от сухого хода:** реле должно выключаться при достижении min. значения уровня (безопасное обесточенное состояние) и снова включаться при достижении max. значения уровня (точка включения > точки выключения).
- **Защита от переполнения:** реле должно выключаться при достижении max. значения уровня (безопасное обесточенное состояние) и снова включаться при достижении min. значения уровня (точка включения < точки выключения).



### Примечание:

Если у подключенного датчика имеется переключатель режимов работы, то такой переключатель должен стоять на "Max."

**Контроль импульса включения**

При включении, датчики VEGASWING/VEGAVIB/VEGAWAVE выдают определенную последовательность переключения: выполняются состояния переключения пусто/полно/неисправность. Эта последовательность переключения проверяется и обрабатывается при активированном контроле импульса включения. Если она не соответствует определению или полностью отсутствует, то VEGATOR 121 переходит в состояние неисправности.

**Примечание:**

При подключении датчиков без этой определенной последовательности переключения, контроль импульса включения должен быть деактивирован.

**Задержка включения/выключения**

Посредством этих переключателей можно задать определенное время задержки переключения реле. Это может быть полезно, например, для предупреждения случайного срабатывания при беспокойной поверхности продукта. Задержки включения и выключения могут быть установлены независимо друг от друга. Если активированы оба переключателя, например, задержки включения, то оба времени суммируются. Так можно установить время задержки в 2, 6 или 8 секунд.

**Информация:**

Следует учитывать, что задержка переключения датчика и устройства формирования сигнала суммируются.

**Контроль функций**

Осуществляется непрерывный контроль измерительной установки. При этом проверяются следующие критерии:

- Обрыв или короткое замыкание двухпроводной линии
- Обрыв соединительной линии к пьезоэлементу
- Коррозия или повреждение вибрирующей вилки (вибрирующего стержня)
- Повреждение вибрирующей вилки (вибрирующего стержня)
- Отказ вибрации
- Слишком низкая частота вибрации
- Проникновение продукта в датчик со стороны емкости

**Тестовая кнопка**

При подключении сигнализаторов уровня VEGASWING/VEGAVIB/VEGAWAVE в двухпроводном исполнении, может выполняться проверка функции. Тестовая кнопка размещена впоть за передней крышкой устройства формирования сигнала. Кнопку нужно нажимать подходящим предметом (отверткой, шариковой ручкой и т.п.) в течение не менее одной секунды.

Нажатие тестовой кнопки прерывает токовую цепь к датчику, тем самым выполняется перезапуск датчика. При этом моделируются состояния сигнала неисправности, сигнала "пусто" и сигнала "полно". Весь тестовый процесс длится прил. 5 секунд. При правильной функции красный индикатор неисправности гореть не должен, а реле, в зависимости от состояния датчика, возбужденные или обесточенные.

При отрицательном результате проверки, горит красный индикатор неисправности и реле должны быть в выключенном состоянии. В этом случае должна быть проверена и приведена в исправность полная измерительная установка.



**Примечание:**

Во время проведения функциональной проверки подключенные устройства должны быть активны, тем самым можно контролировать правильность работы измерительной установки.

### 6.3 Таблица функций - предельный уровень

В таблице ниже приведены состояния переключения в зависимости от установленного режима работы и уровня.



**Примечание:**

Указанные в таблицах состояния переключения действуют, только если переключатель режимов работы на датчике установлен на "Max".

#### Защита от переполнения - предельный уровень

Датчик		Устройство формирования сигнала			
Уровень	Ток датчика	Желтый индикатор (выход)	Красный индикатор (неисправность)	Реле	Реле сигнала неисправности (опция)
	прибл. 8 mA			ВКЛ	ВКЛ
	прибл. 16 mA			ВЫКЛ	ВКЛ
любой	< 3,6 mA > 21 mA			ВЫКЛ	ВЫКЛ

#### Защита от сухого хода - предельный уровень

Датчик		Устройство формирования сигнала			
Уровень	Ток датчика	Желтый индикатор (выход)	Красный индикатор (неисправность)	Реле	Реле сигнала неисправности (опция)
	прибл. 16 mA			ВКЛ	ВКЛ

Датчик		Устройство формирования сигнала			
Уровень	Ток дат- чина	Желтый индикатор (выход)	Красный индикатор (неисправ- ность)	Реле	Реле сиг- нала неисправ- ности (опция)
	прибл. 8 mA	○	○	Выкл	Вкл
любой	< 3,6 mA > 21 mA	○		Выкл	Выкл

## 7 Обслуживание и устранение неисправностей

### 7.1 Обслуживание

При использовании по назначению и нормальной эксплуатации особое обслуживание не требуется.

### 7.2 Устранение неисправностей

#### Причины неисправностей

Работа устройства характеризуется высокой надежностью. Однако возможны отказы, источником которых может стать:

- Неправильное измеренное значение от датчика
- Питание
- Неисправность соединительных линий

#### Устранение неисправностей

Проверка входного и выходного сигнала в большинстве случаев помогает определить причину неисправности и устранить ее.

#### 24-часовая сервисная горячая линия

Если указанные меры не дают результата, в экстренных случаях звоните на сервисную горячую линию VEGA по тел. **+49 1805 858550**.

Горячая линия работает круглосуточно семь дней в неделю. Консультации даются на английском языке. Консультации бесплатные (без учета платы за телефонный звонок).

#### Действия после устранения неисправностей

После устранения неисправности, если это необходимо в связи с причиной неисправности и принятыми мерами по ее устранению, повторно выполнить действия, описанные в п. "Пуск в эксплуатацию".

#### Горит красный индикатор неисправности

Причина	Устранение
Неправильное подключение датчика	<ul style="list-style-type: none"> <li>– При применении со взрывозащищенными установками, взрывозащита не должна нарушаться используемыми измерительными устройствами.</li> <li>– Измерить ток и напряжение на соединительной линии к датчику</li> <li>– Неисправности датчика, при которых выдается ток ниже 3,6 mA или выше 21 mA, приводят к сообщению об ошибке на устройстве формирования сигнала.</li> <li>– Напряжение на клеммах датчика должно быть в указанных пределах, см. диапазон напряжения в руководстве по эксплуатации подключенного датчика.</li> </ul>
Датчик не выдает (правильного) импульса включения	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Использовать датчик с импульсом включения (VEGASWING/VEGAWIB/VEGAWAVE)</li> <li>– Деактивировать контроль импульса включения</li> </ul>

Причина	Устранение
Ток датчика < 3,6 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверить устройство формирования сигнала</li> <li>– Проверить напряжение на клеммах без нагрузки на устройстве формирования сигнала: если &lt; 17 V, то устройство неисправно -&gt; устройство формирования сигнала заменить или отправить на ремонт</li> <li>– Если напряжение на клеммах &gt; 17 V, отсоединить линию датчика на устройстве формирования сигнала и заменить сопротивлением 1 кΩ. Если сигнал неисправности продолжается, устройство неисправно -&gt; устройство формирования сигнала заменить или отправить на ремонт</li> <li>– Проверить датчик или линию датчика</li> <li>– Снова подключить линию датчика на устройстве формирования сигнала, отключить датчик и заменить сопротивлением 1 кΩ. Если сигнал неисправности продолжается, линия датчика разорвана -&gt; заменить линию датчика</li> <li>– Если сигнала неисправности больше нет, то неисправен датчик -&gt; датчик заменить или отправить на ремонт</li> </ul>
Ток датчика > 21 mA	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Проверить устройство формирования сигнала</li> <li>– Отсоединить линию датчика и заменить сопротивлением 1 кΩ. Если сигнал неисправности продолжается, устройство неисправно -&gt; устройство формирования сигнала заменить или отправить на ремонт</li> <li>– Проверить датчик или линию датчика</li> <li>– Снова подключить линию датчика на устройстве формирования сигнала, отключить датчик и заменить сопротивлением 1 кΩ. Если сигнал неисправности продолжается, линия датчика замкнута накоротко -&gt; устранить короткое замыкание или заменить линию датчика</li> <li>– Если сигнала неисправности больше нет, то неисправен датчик -&gt; датчик заменить или отправить на ремонт</li> </ul>

### 7.3 Действия при необходимости ремонта

Формуляр для возврата устройства на ремонт и описание процедуры можно найти в разделе загрузок [www.vega.com](http://www.vega.com)

Заполнение такого формуляра позволит быстро и без дополнительных запросов произвести ремонт.

При необходимости ремонта сделать следующее:

- Распечатать и заполнить бланк для каждого прибора
- Прибор очистить и упаковать для транспортировки
- Заполненный формуляр и имеющиеся данные безопасности прикрепить снаружи на упаковку
- Адрес для обратной доставки можно узнать у нашего представителя в вашем регионе. Наши региональные

представительства см. на нашей домашней странице  
[www.vega.com](http://www.vega.com).

## 8 Демонтаж

### 8.1 Порядок демонтажа

Выполнить действия, описанные в п. "Монтаж" и "Подключение к источнику питания", в обратном порядке.

### 8.2 Утилизация

Устройство состоит из перерабатываемых материалов. Конструкция прибора позволяет легко отделить блок электроники.

#### **Директива WEEE 2002/96/EG**

Данное устройство не подлежит действию Директивы WEEE 2002/96/EG и соответствующих национальных законов.

Для утилизации устройство следует направлять прямо на специализированное предприятие, минуя коммунальные пункты сбора мусора, которые, в соответствии с Директивой WEEE, могут использоваться только для утилизации продуктов личного потребления.

Утилизация в соответствии с установленными требованиями исключает негативные последствия для человека и окружающей среды и позволяет повторно использовать ценные материалы.

Материалы: см. п. "Технические данные"

При невозможности утилизировать устройство самостоятельно, обращайтесь к изготовителю.

## 9 Приложение

### 9.1 Технические данные

#### Общие данные

Модель	Устройство для монтажа на несущей рейке 35 x 7,5 по EN 50022/60715
Вес	125 g (4.02 oz)
Материал корпуса	Поликарбонат PC-FR
Соединительные клеммы	
– Вид клемм	Винтовая клемма
– Макс. сечение провода	2,5 мм <sup>2</sup> (AWG 12)

#### Питание

Рабочее напряжение	20 ... 253 V AC/DC, 50/60 Hz
Макс. потребляемая мощность	3 W (8 VA)

#### Вход датчика

Число	1 x аналоговый
Вид входа	Активный (питание датчика от VEGATOR 121)
Передача измеренных значений	Аналоговая 8/16 mA
Предел переключения	
– ВКЛ	12,1 mA
– Выкл	11,9 mA
– Допуск	± 500 µA
Ограничение тока	23 mA (стойкий к установившемуся короткому замыканию)
Напряжение на клеммах (без нагрузки)	18,2 V DC, ± 5 %
Внутреннее сопротивление	200 Ω, ± 1 %
Сигнализация обрыва линии	≤ 3,6 mA
Сигнализация короткого замыкания линии	≥ 21 mA

#### Релейный выход

Число	1 x рабочее реле, 1 x реле сигнала неисправности (опция)
Контакт	Плавающий, однополюсный на два направления
Материал контакта	AgSnO <sub>2</sub> , с твердым золочением
Напряжение переключения	min. 10 mV DC, max. 250 V AC/60 V DC
Ток переключения	min. 10 µA DC, max. 3 A AC, 1 A DC
Мощность переключения <sup>1)</sup>	min. 50 mW, max. 500 VA, max. 54 W DC

<sup>1)</sup> При включении индуктивных нагрузок или более сильных токов, золотое покрытие на поверхности контакта реле навсегда повреждается, в результате чего контакт становится непригодным для переключения токовых цепей малых сигналов.

Фазовый угол $\cos \phi$	$\geq 0,7$
Задержка включения/выключения	
– Основная задержка	100 ms
– Устанавливаемая задержка	2/6/8 s

---

### Индикация

---

Светодиодная индикация	
– Состояние рабочего напряжения	1 x светодиод, зеленый
– Состояние неисправности	1 x светодиод, красный
– Состояние рабочего реле	1 x светодиод, желтый

---

### Настройка

---

6 x DIL-переключатель	Установка режима работы, задержки переключения, контроля функции
Тестовая кнопка	для проверки функций

---

### Условия окружающей среды

---

Температура окружающей среды на месте установки устройства	-20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)
Температура хранения и транспортировки	-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

---

### Защитные меры

---

Степень защиты	IP 20
Категория перенапряжений	II
Класс защиты	II

---

### Развязка электрических цепей

---

Безопасная развязка соотв. VDE 0106 ч. 1 между всеми токовыми цепями	
– Опорное напряжение	253 V
– Прочность изоляции	4,2 kV

---

### Разрешения

---

Устройства в исполнениях с сертификацией могут иметь отличающиеся технические данные.

Для таких устройств следует учитывать соответствующую документацию, поставляемую вместе с устройством. Данную документацию также можно загрузить с сайта [www.vega.com](http://www.vega.com) через "VEGA Tools" и "Serial number search" либо через общий раздел загрузок.

## 9.2 Размеры

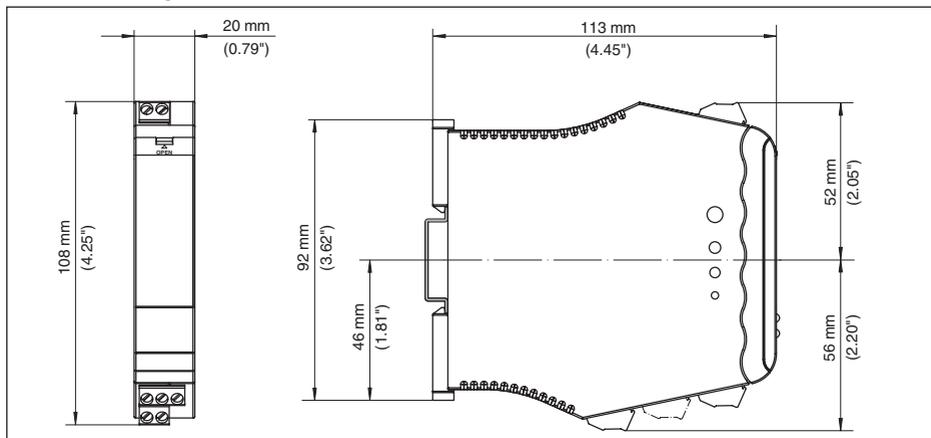


Рис. 20: Размеры VEGATOR 121

### **9.3 Защита прав на интеллектуальную собственность**

VEGA product lines are global protected by industrial property rights. Further information see [www.vega.com](http://www.vega.com).

Only in U.S.A.: Further information see patent label at the sensor housing.

VEGA Produktfamilien sind weltweit geschützt durch gewerbliche Schutzrechte.

Nähere Informationen unter [www.vega.com](http://www.vega.com).

Les lignes de produits VEGA sont globalement protégées par des droits de propriété intellectuelle. Pour plus d'informations, on pourra se référer au site [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA líneas de productos están protegidas por los derechos en el campo de la propiedad industrial. Para mayor información revise la pagina web [www.vega.com](http://www.vega.com).

Линии продукции фирмы ВЕГА защищаются по всему миру правами на интеллектуальную собственность. Дальнейшую информацию смотрите на сайте [www.vega.com](http://www.vega.com).

VEGA系列产品在全球享有知识产权保护。

进一步信息请参见网站[www.vega.com](http://www.vega.com)。

### **9.4 Товарный знак**

Все используемые фирменные марки, а также торговые и фирменные имена являются собственностью их законного владельца/автора.

## INDEX

### Symbols

Выравнивание потенциалов 12  
Директива WEE 22  
Документация 8  
Задержка включения 16  
Задержка выключения 16  
Заземление 12  
Защита от переполнения 15  
Защита от сухого хода 15  
Индикаторы состояния 14  
Исполнение Ex 11  
Кабельный экран 12  
Контроль функций 16  
Матричный код данных 8  
Несущая рейка 11  
Переработка 22  
Питание 12  
Подключение 13  
Причины неисправностей 19  
Проверка импульса включения 16  
Режим работы 15  
Рейка Омега-типа 11  
Ремонт 20  
Руководство по эксплуатации 8  
Светодиоды 14  
Сервисная горячая линия 19  
Серийный номер 8  
Соединительные клеммы 12  
Соединительный кабель 12  
Степень защиты 11  
Тестовая кнопка 16  
Типовой шильдик 8  
Устранение неисправностей 19  
Формуляр возврата устройства 20

### D

DIL-переключатель 15

### S

SIL 7  
Smartphone-App 8

Дата печати:

**VEGA**



Вся приведенная здесь информация о комплектности поставки, применении и условиях эксплуатации датчиков и систем обработки сигнала соответствует фактическим данным на момент.

Возможны изменения технических данных

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2015



46107-RU-151027

VEGA Grieshaber KG  
Am Hohenstein 113  
77761 Schiltach  
Germany

Phone +49 7836 50-0  
Fax +49 7836 50-201  
E-mail: [info.de@vega.com](mailto:info.de@vega.com)  
[www.vega.com](http://www.vega.com)